RSA1Z***
RSA1S***
RSA1U***
RSA1D***
RSA1N***

KØLESKAB

Brugermanual

DA

Forestil dig mulighederne

Tak fordi du har købt et Samsung-produkt.
Registrer dit produkt på nedennævnte websted for at få en mere fuldstændig service

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Funktioner på dit nye køleskab

HOVEDFUNKTIONER PÅ DIT NYE KØLESKAB

Dit Samsung side-by-side-køleskab leveres med mange pladsbesparende, innovative opbevarings- og energibesparende funktioner.

- **SKJULTE OPHÆNG & DØRBESLAG**
  Smarte skjulte ophæng & og dørbeslag er med til at køleskabet fremstår med en pæn & stilfuld firkantet flade.

- **CoolSelect Duo (ekstraudstyr)**
  Med den brugerdefinerbare CoolSelect Duo kan du vælge mellem funktionen til kød eller grønsager, alt efter dit behov. I kødfunktionen bevarer dine delikate madvarer deres saftige struktur og friskhed. I grønsagsfunktionen sørger boksen for den optimale fugtighed til frugt og grønsager, hvilket giver dem perfekt sprødhed, der er med til at holde dem friske i længere tid. Nu har du altid friske madvarer.

- **SORT KLART LED-DISPLAY**
  Med det luksuøse sorte vindue kan du se og opleve et stilfuldt & rent design.

SAMSUNG

Skriv model- og serienummeret ned, så du har det til fremtidig reference. Du finder modelnummeret på væggen til venstre i køleskabet.

Modelnummer.....
Serienummer.....

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL

- Før apparatet bruges, skal du læse denne manual omhyggeligt og opbevare den for fremtidig reference.

ADVARSEL

- De de følgende brugsinstruktioner dækker forskellige modeller, så kan egenskaberne for dit køleskab variere lidt fra dem, der er beskrevet i denne manual.

ANVENDTE FORSIGTIG-/ADVARSELSSYMBOLER

ADVARSEL	Indikerer, at der er risiko for død eller alvorlig skade.
FORSIGTIG	Indikerer, at der er risiko for personskade eller materiel skade.

ANDRE ANVENDTE SYMBOLER

	Angiver noget, som du IKKE må gøre.
	Angiver noget, som du IKKE må adskille.
	Angiver noget, som du IKKE må røre.
	Angiver noget, som du skal gøre.
	Angiver, at du skal fjerne stikket fra stikkontakten.
	Viser, at det er nødvendigt med jordforbindelse for at forhindre elektrisk stød.
	Det anbefales, at dette symbol håndteres af en servicetekniker.

Disse advarselssymboler er til for at forhindre skade på dig selv eller andre.
Følg dem meget nøje.
Når du har læst dette hæfte, skal du opbevare det et sikkert sted for fremtidig reference.

- Køleskabet skal installeres og placeres korrekt i overensstemmelse med manualen, før du tager det i brug.
- Apparatet må kun bruges til det formål, det er beregnet til som beskrevet i denne instruktionsmanual.
- Vi anbefaler på det kraftigste, at al service udføres af en uddannet tekniker.
- R600a eller R134a kan bruges som kølemiddel. Kontroller kompressoretiketten på bagsiden af apparatet og typepladen inde i køleskabet for at se, hvilket kølemiddel, der skal bruges til køleskabet.

- Når der skal bruges kølemidlet R600a, så er denne gas en meget miljøvenlig naturlig gas, men den er også brændbar. Under transport og installation af apparatet skal man være omhyggelig med, at ingen dele til køleskabets kredsløb bliver beskadiget.
- Hvis der sprøjter kølevæske ud af rørene, kan det antænde og forårsage øjenskade. Hvis der konstateres lækage, skal man undgå flammer eller kilder, hvor der er risiko for antændelse og sørge for at lufte ud i rummet i lang tid, hvor apparatet står.

Sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL

- For at undgå, at der opstår en flambar gas/luftblanding, hvis der er lækage i kølekredsløbet, så afhænger rummets størrelse, hvor apparatet skal stå, af den mængde kølevæske, der bruges.
- Opstart aldrig et apparat, der viser tegn på skade. Hvis du er i tvivl, så kontakt forhandleren.
- Lokalet skal være 1 m^3 for hver 8 g R600a-kølemiddel i apparatet.
- Mængden af kølemiddel i dit apparat er vist på typeskiltet inde i apparatet.
- Bortskaf emballagematerialet til produktet på en miljøvenlig måde.
- Træk stikket ud af stikkontakten, før du skifter lys inde i køleskabet.
  - Ellers er der risiko for elektrisk stød.

Symboler med VIGTIGE advarsler

ADVARSEL

- Du må ikke installere køleskabet i et fugtigt område eller sted, hvor det kan komme i kontakt med vand.
  - Ødelagt isolering af elektriske dele kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Placer ikke køleskabet i direkte sollys, eller udsæt det for komfurer, varmekilder eller andre apparater.
- Der skal være tilstrækkelig plads til at installere køleskabet på en plan flade.
  - Hvis køleskabet ikke står plant, så kan det interne kølesystem ikke fungere korrekt.
- Sæt ikke mange apparater til den samme strømforsyning. Køleskabet skal altid være tilsluttet dets egen stikkontakt med en spænding, som passer til den der er angivet på typeskiltet.
  - Det giver den bedste ydelse og forhindrer også, at der sker overbelastning af husets kredsløb, som kan medføre brandfare fra overbelastede ledninger.
- Fjern aldrig stikket fra køleskabet ved at trække i ledningen. Tag altid godt fast i stikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
  - Skade på ledningen kan medføre kortslutning, brand, og/eller elektrisk stød.
- Kontroller, at strømstikket ikke bliver klemt eller beskadiget af bagsiden på køleskabet.
- Bøj ikke ledningen unødigt, og sæt ikke tunge genstande på den.
  - Det kan medføre brandfare.
- Sørg for straks at få repareret eller udskiftet ledningen af fabrikanten eller deres servicetekniker, hvis ledningen er flosset eller beskadiget.
- Brug ikke en ledning, der har revner eller er slidt på langs eller i enderne.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den straks udskiftes af fabrikanten eller deres servicetekniker.
- Når du flytter køleskabet, skal du passe på ikke at falde over eller beskadige ledningen.
- Isæt ikke stikket med våde hænder.
- Fjern køleskabsstikket, før du rengør eller reparerer det.
- Brug ikke en våd og fugtig klud, når du rengør stikket.
- Fjern alle fremmedlegemer eller støv fra benene på stikket.
  - Ellers kan der opstå brandfare.
- Hvis køleskabet afbrydes fra strømforsyningen, skal du vente mindst ti minutter, før du sætter det til igen.
- Hvis stikkontakten i væggen sidder løs, så må du ikke sætte stikket i.
  - Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
- Apparatet skal placeres, så der er adgang til stikket efter installationen. Sikkerhedsoplysning

- Der skal være jordforbindelse til køleskabet.
  - Du skal jorde køleskabet for at forhindre evt. strømlækage eller elektrisk stød, der kan forårsages af strømlækage fra køleskabet.
- Brug aldrig gasledninger, telefonledninger eller andre lysrør som jordforbindelse.
  - Forkert brug af jordstik kan medføre elektrisk stød.
- Adskil og reparer ikke selv køleskabet.
  - Du løber en risiko for brand, fejlfunktion og/eller personskade.
- Hvis det lugter som medicin eller ryger, skal du straks tage stikket ud og kontakte dit Samsung-elektronik-servicecenter.
- Bloker ikke ventilationsåbningen i apparatindelukket eller monteringsstrukturen.
- Brug ikke mekaniske enheder eller nogen andre enheder til at accelerere køleprocessen, ud over hvad fabrikanten anbefaler.
- Du må ikke beskadige kølekredsløbet.
- Placer ikke eller brug ikke elektriske enheder inden i køleskabet/fryseren, medmindre de er af en type, der er anbefalet af fabrikanten.
- Før udskiftning af lys, fjernes stikket fra stikkontakten.
- Hvis du oplever problemer, når du udskifter lyset, skal du kontakte dit servicecenter.
- Produktet må ikke anvendes af personer (herunder børn), som har nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet undervist i brugen af produktet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Lad ikke børn hænge på døren. Hvis de gør det, kan der opstå alvorlig skade.
- Rør ikke ved de indvendige vægge i fryseren eller ved produkter, der opbevares i fryseren, med våde hænder.
  - Det kan medføre forfrysning.
- Hvis køleskabet ikke skal bruges i længere tid, skal du fjerne stikket fra stikkontakten.
  - Forringelse af isoleringen kan medføre brand.
- Opbevar ikke genstande oven på apparatet.
  - Når du åbner eller lukker døren, kan genstandene falde ned og forårsage personskade og/eller materiel skade.

Forsigtig-symboler

FORSIGTIG

- Dette produkt er kun beregnet til opbevaring af madvarer i privat husholdning.
- Den af fabrikanten angivne opbevaringstid bør overholdes.
  Se de relevante instrukser
- Flasker skal opbevares tæt sammen, så de ikke falder ud.
- Placer ikke mousserende eller brusende drikke i fryseren
- Overfyld ikke køleskabet med madvarer.
  - Når du åbner døren, kan varerne falde ud og forårsage personskade eller materiel skade.
- Placer ikke flasker eller glasbeholdere i fryseren.
  - Når indholdet fryser, kan glas splintre og forårsage personskade .
- Sprøjt ikke flambar gas i nærheden af køleskabet.
  - Der er risiko for eksplosion eller brand.
- Sprøjt ikke vand direkte ind i eller uden på køleskabet.
  - Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Opbevar ikke flygtige eller flambare substanser i køleskabet.
  - Opbevaring af benzen, fortynder, sprit eller LP-gas og andre lignende produkter kan forårsage eksplosion.
- Hvis du har planlagt en lang ferie, skal du først tømme køleskabet, og slukke for det.
- Indfrys ikke optøede madvarer, der har været optøet helt.
- Opbevar ikke medicinske produkter, videnskabeligt materiale eller temperaturfølsomme produkter i køleskabet.
  - Produkter, der kræver streng temperaturkontrol, må ikke opbevares i køleskabet.
- Sæt ikke en beholder fyldt med vand oven på køleskabet.
  - Hvis den spildes, så vil der opstå risiko for brand eller elektrisk stød.

Sikkerhedsoplysninger

Forsigtig-symboler ved rengøring

- Skub ikke hænderne ind i bundområdet under apparatet.
  - Evt. skarpe kanter kan forårsage personskade.
- Put aldrig fingrene eller andre genstande ind i dispenserhullet og på isslidsken.
  - Det kan forårsage personskade eller materiel skade.
- Brug ikke en våd eller fugtig klud, når stikket rengøres, fjern evt. fremmedlegemer eller støv fra stikbenene.
  - Ellers kan der opstå brandfare.
- Hvis køleskabet afbrydes på stikkontakten, skal du vente mindst fem minutter, før du tænder igen.

Advarselssymboler for bortskaffelse

- Når dette eller andre køleskabe bortskaffes, skal du fjerne dør/dørtætninger, dørlås, så små børn eller dyr ikke bliver indespærret inde i det.
- Lad hylderne forblive i køleskabet, så børn ikke så let finder på at kravle ind i det.
- R600a eller R134a bruges som kølemiddel. Kontroller kompressoretiketten på bagsiden af apparatet og typepladen inde i køleskabet for at se, hvilket kølemiddel, der skal bruges til køleskabet. Når dette produkt indeholder flambar gas (Kølemiddel R600a), skal du kontakte din lokale myndighed for at bortskaffe produktet på korrekt vis.
- Cyclopentan bruges som isoleringsopsk.gas. Gasserne i isoleringsmaterialet kræver en speciel bortskaffelsesprocedure. Kontakt de lokale myndigheder for at sikre en miljørigtig bortskaffelse af produktet. Kontroller, at ingen af rørene på bagsiden af apparaterne er beskadigede, inden de bortskaffes. Rørene ødelægges i det åbne rum.

⚠
FORSIGTIG

I tilfælde af strømsvigt, kontakt da det lokale el-selskab og spørg, hvor lang tid de regner med der går, inden strømmen vender tilbage.
De fleste strømsvigt rettes inden for en time eller to og vil ikke påvirke køleskabstemperaturen.
Du skal imidlertid sørge for at begrænse antal døråbninger, mens der er slukket for strømmen.
Men såfremt strømsvigtet varer mere end 24 timer, skal du fjerne frostvarerne.
For døre eller lemme, der er forsynet med låse og nøgler, skal nøglerne opbevares uden for børns rækkevidde og ikke i nærheden af køleskabet, for at forhindre, at børn bliver låst inde i apparatet.

Sikkerhedsoplysninger

Ekstra tips til korrekt brug

- Lad apparatet stå 2 timer efter installation.
- For at få den bedste ydelse af produktet,
  - placer ikke madvarer for tæt på ventilationsåbningerne på bagsiden af apparatet, da de kan blokere fri luftcirkulation i fryseren.
  - indpak madvarer korrekt eller placer dem i lufttætte beholdere, før du lægger dem i fryseren
  - læg ikke nye madvarer, der skal fryses, tæt på allerede frosne madvarer.
- Placer ikke mousserende eller brusende drikke i fryseren.
- Overhold den maksimale opbevaringsperiode og udløbsdato for frosne madvarer.
- Det er ikke nødvendigt at afbryde køleskabet fra stikkontakten, hvis du er væk i mindre end 3 uger. Men fjern alle madvarer, hvis du skal være væk i længere tid end 3 uger. Fjern stikket til køleskabet, rengør køleskabet, vask og tør detaf.
- De fleste strømsvigt rettes inden for en time eller to og vil ikke påvirke køleskabstemperaturen. Du skal imidlertid sørge for at begrænse antal døråbninger, mens der er slukket for strømmen. Men såfremt strømsvigtet varer mere end 24 timer, skal du fjerne frostvarerne.
- Hvis der leveres en nøgle med til køleskabet, så skal nøglerne opbevares uden for børns rækkevidde og ikke i nærheden af apparatet.
- Det kan ske, at apparatet ikke kører hele tiden (mulighed for optøning af indhold eller at temperaturen bliver for høj i rummet med frosne madvarer), når det i længere tid er under den koldeste temperatur, som køleapparatet er beregnet til.
- Opbevar ikke madvarer, der hurtigt bliver dårlige ved lav temperatur, f.eks. bananer, meloner
- Placer isbakken på det sted, der er angivet af fabrikanten, for at opnå den optimale is-frysning.
- Apparatet er frostfrit, hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt at afrime apparatet manuelt, da det sker automatisk.
- Temperaturstigning under afrimning kan være i overensstemmelse med ISO-krav. Men hvis du vil forhindre en unødvendig stigning i temperaturen i de frosne madvarer under afrimning af apparatet, så pak de frosne madvarer ind i mange lag papir, som f.eks. avispapir.
- Al temperaturstigning i frosne madvarer under afrimning kan forkorte madvarernes opbevaringstid.

Indhold

9 Opsætning af side-by-side-køleskabet
9 Klargøring til installation af køleskabet
10 Sådan fjerner du køleskabsdørene
13 Genpåsætning af køleskabsdørene
16 Sådan sættes køleskabet i niveau

17 Opsætning af side-by-side-køleskabet
17 Sådan udføres mindre justering af dørene
18 Kontrol af vanddispenserledning (Ekstraudstyr)
19 Installation af vanddispenserledning

22 Brug af SAMSUNG-side-by-side-køleskabet
22 Opsætning af køleskabet
23 Brug af køleskabet
24 Brug af det digitale display
25 Kontrol af temperaturen
26 Brug af ismaskine og koldtvandsdispenser
27 Hylder og beholdere
28 Opbevaring af madvarer
30 CoolSelect Duo (Ekstraudstyr)
31 Sådan fjerner du frysertilbehør
32 Sådan fjerner du køleskabstilbehør
33 Rengøring af køleskabet
34 Udskiftning af indvendigt lys
35 Brug af dørene

36 Problemløsning

Opsætning side-by-side-køleskabet

Klargøring til installation af køleskabet

Tillykke med købet af dit Samsung side-by-side-køleskab. Vi håber, at du vil få fornøjelse af de mange avancerede funktioner og ydeevnen, som dette nye apparat indeholder.

Vælg det bedste sted til køleskabet

- Vælg et sted, hvor der er let adgang til vandforsyning.
- Vælg et sted, hvor det ikke udsættes for direkte sollys.
- Vælg et sted i gulvniveau (eller tæt på gulvniveau).
- Vælg et sted, hvor der er tilstrækkelig plads til at køleskabsdørene let kan åbnes.
- Der skal være tilstrækkelig plads til at installere køleskabet på en plan flade.
  - Hvis køleskab ikke står plant, så kan det interne kølesystem ikke fungere korrekt.
  - Samlet pladsbehov. Se tegninger og dimensioner nedenfor.

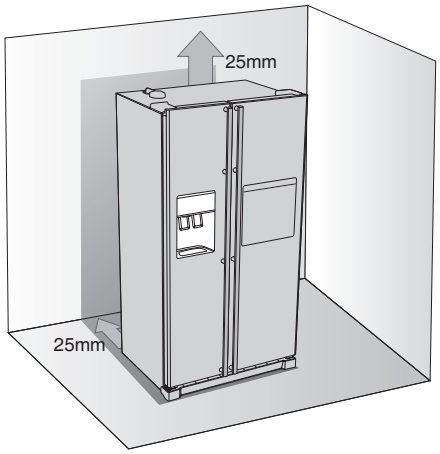

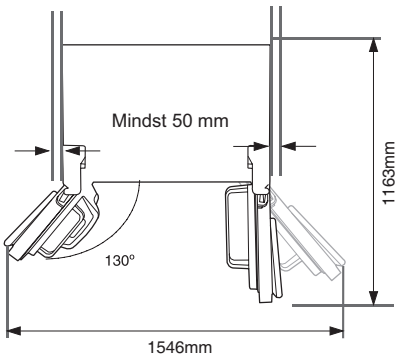

- Der skal være plads til højre, venstre, bagved og oven på ved installation. Dette vil reducere strømforbruget og holde din strømregning nede.
- Installer ikke køleskabet, hvor temperaturen kommer under 10 °C.
- Sørg for at afbryde vandforsyningen, FØR du fjerner fryserdøren.
  Se næste afsnit under “Sådan fjerner du vandtilførselsledningen” for at undgå skade.

Sådan fjerner du køleskabsdørene

Hvis det ikke kan lade sig gøre at komme ind af din indgang med køleskabet, kan du fjerne dørene.

1. Sådan fjerner du frontbendækslet

Først skal du åbne både fryser- og køleskabsdørene, og derefter skal du fjerne frontbendækslet ved at dreje de tre skruer mod urets retning.

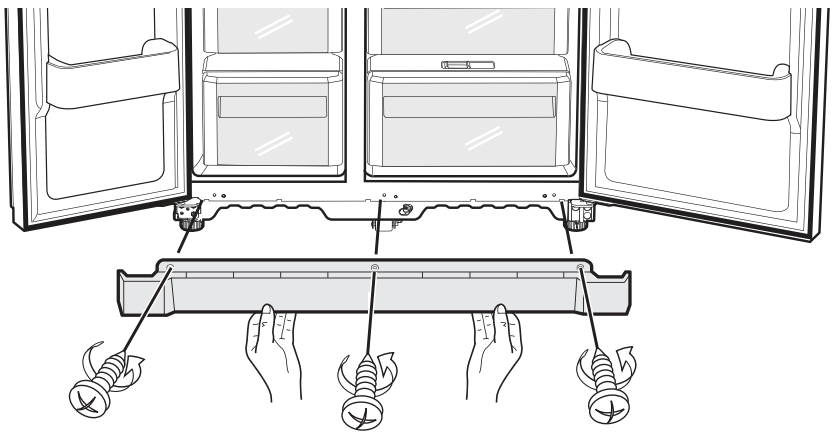

Sådan fjerner du vandforsyningsledningen fra køleskabet

1. Fjern vandtilførselsledningen ved at trykke på muffe ① og trække vandledning ② væk.

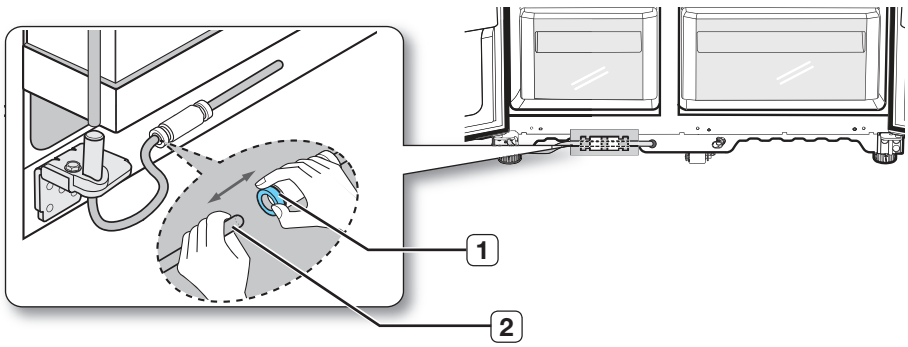

Skær ikke i vandledningen. Adskil den forsigtigt fra muffen.

Opsætning af side-by-side-køleskabet

2. Sådan fjerner du fryserdøren

Der skal først nævnes nogle få ting.

- Sørg for, at du løfter døren lige op, så hængslerne ikke bøjes eller knækkes.
- Vær forsigtig med ikke at klemme vandrør og ledningsophæng på døren.
- Læg dørene på en flade, hvor de ikke bliver ridsede eller beskadigede.

1. Når fryserdøren er lukket fjernes det øverste hængselbeslag ① med en skruetrækker og derefter afbrydes ledningerne ved forsigtigt at trække dem fra hinanden ②.

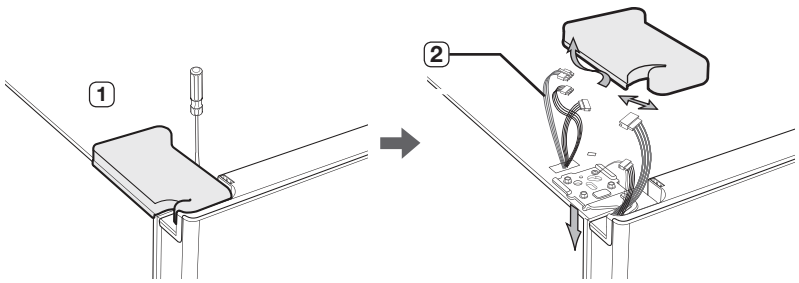

2. Fjern hængselskruerne ③, og jordforb.skruen ④ ved at dreje den mod urets retning, og fjern det øverste hængsel ⑤. Pas på, at døren ikke falder hen over dig, når du fjerner den

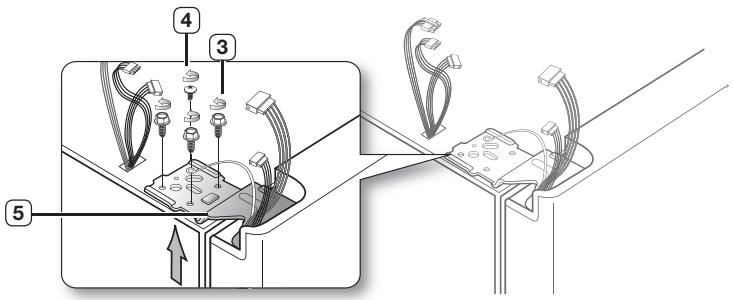

3. Derefter skal du fjerne døren fra det nederste hængsel ⑥ ved forsigtigt at løfte døren lige opad ⑦.

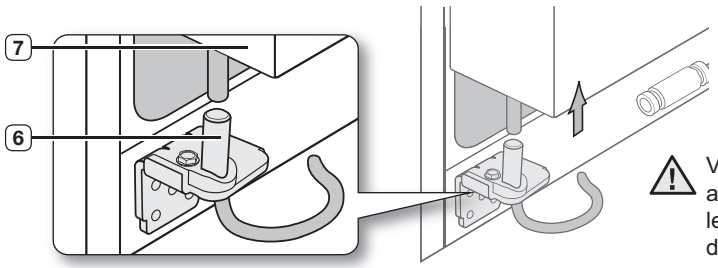

⚠ Vær forsigtig med ikke at klemme vandrør og ledningsophæng på døren.

Sådan fjerner du køleskabsdøren

1. Når døren er lukket fjernes det øverste hængselbeslag ① med en skruetrækker.

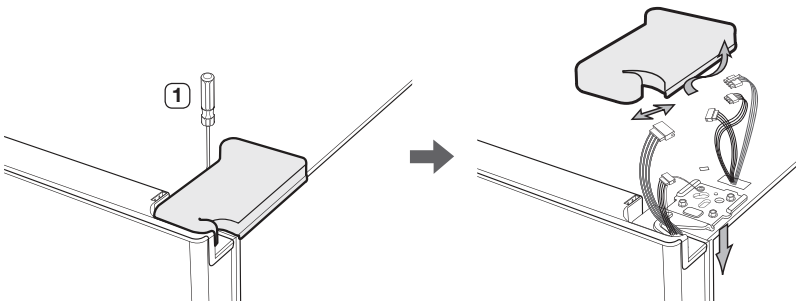

2. Fjern hængselskruerne ②, og jordforb.skruen ③ ved at dreje den mod urets retning, og fjern det øverste hængsel ④. Pas på, at døren ikke falder hen over dig, når du fjerner den.

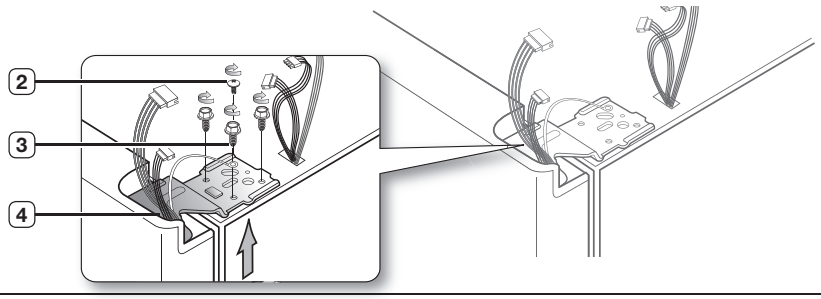

3. Derefter skal du fjerne døren fra det nederste hængsel ⑤ ved forsigtigt at løfte døren lige opad ⑥.

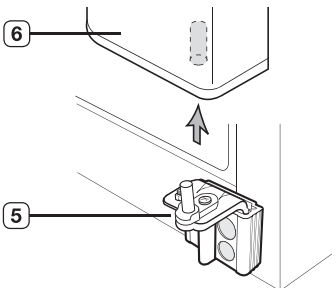

Opsætning af side-by-side-køleskabet

Påsætning af køleskabsdørene igen

Når du har sat køleskabet på plads, hvor det skal stå, så er det tid til, at du skal sætte dørene på igen.

Sådan sætter du fryserdøren på igen

1. Sæt den øverste hængselaksel ③ i hullet på hjørnet af fryserdøren ④. Sørg for, at hængslet er i niveau mellem det øverste hængselhul ⑤ og skabet ⑥, og sæt hængselskruerne ⑦ og jord.forb.skruen ⑧ på igen ved at dreje i urets retning.

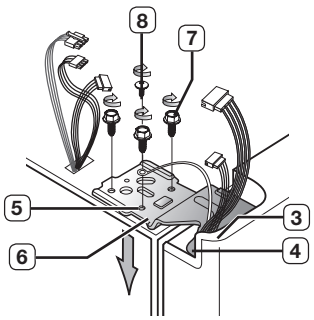

2. Tilslut ledningerne igen.

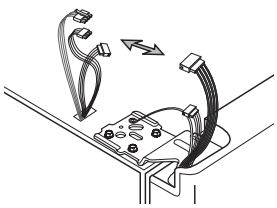

3. Sæt forsiden af det øverste hængselbeslag ⑨ på fronten af det øverste hængsel ⑩, og sæt det på med skruen.

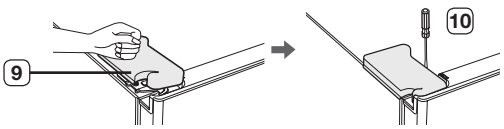

Sådan sætter du køleskabsdøren på igen

1. Sæt hullet i hjørnet på køleskabsdøren ③ over det nederste hængsel ④.

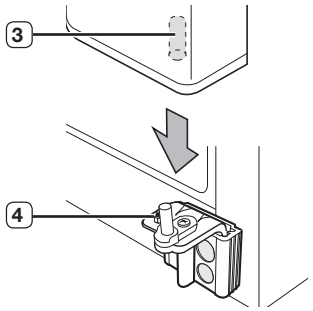

---

2. Sæt den øverste hængselaksel ⑤ i hullet på hængslet ⑥. Sørg for, at hængslet er i niveau mellem det øverste hængselhul ⑦ og hullet øverst på skabet ⑧, og sæt derefter hængselskruerne ⑨ og jord.forb.skruen ⑩ på igen ved at dreje i urets retning.

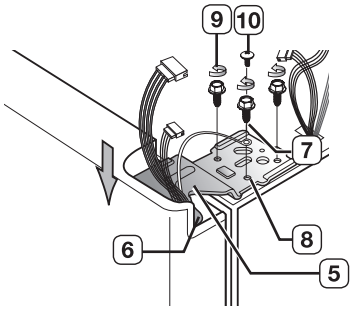

---

3. Sæt forsiden af det øverste hængselbeslag ⑪ på fronten af det øverste hængsel ⑫, og sæt det på med skruen.

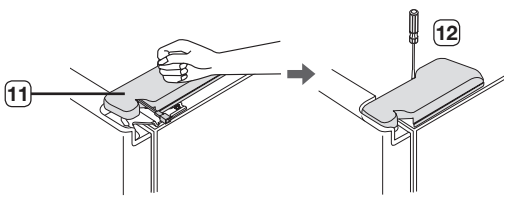

Opsætning af side-by-side-køleskabet

Sådan tilsluttes vandforsyningen igen

1. Isæt vandledningen ① i muffen ②.

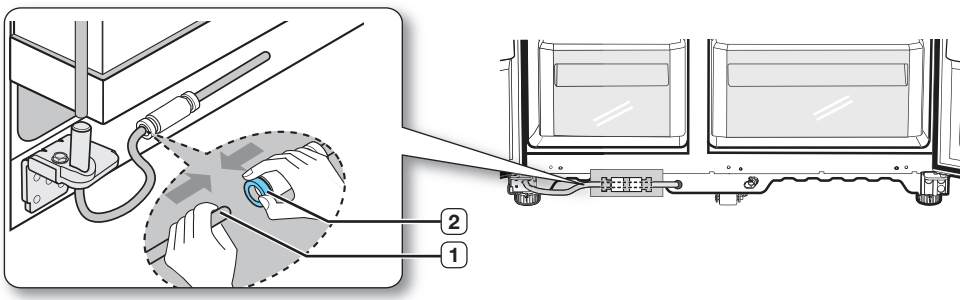

Sådan sættes frontbendækslet på igen

Før du sætter dækslet på, skal du tjekke, om vandstikket er utæt.
Sæt frontbendækslet på ved at dreje de tre skruer i urets retning som vist på tegningen.

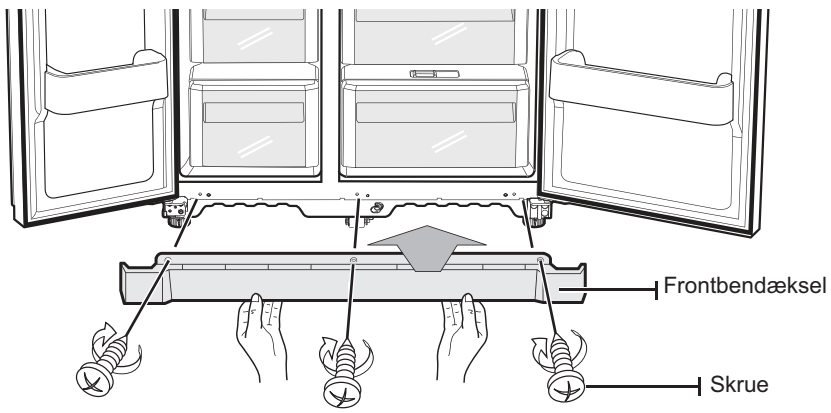

Sådan sættes køleskabet i niveau

Nu da dørene er sat på køleskabet, skal du kontrollere, at køleskabet står i niveau, så du kan udføre de sidste justeringer. Hvis køleskabet ikke står i niveau, kan du ikke få dørene til at sidde helt lige.

Fronten på køleskabet kan også justeres.

Når fryserdøren er lavere end køleskabsdøren

Indsæt en fladbladet skruetrækker i hakket på benet, drej den i urets retning eller mod urets retning for at sætte fryseren i niveau.

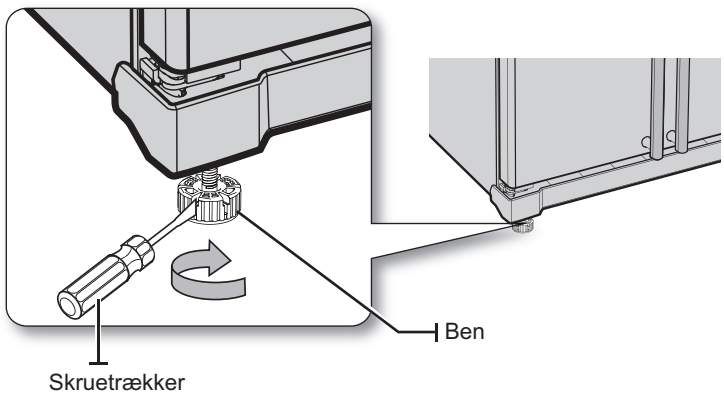

Når fryserdøren er højere end køleskabsdøren

Indsæt en fladbladet skruetrækker i hakket på benet, drej den i urets retning eller mod urets retning for at sætte køleskabet i niveau.

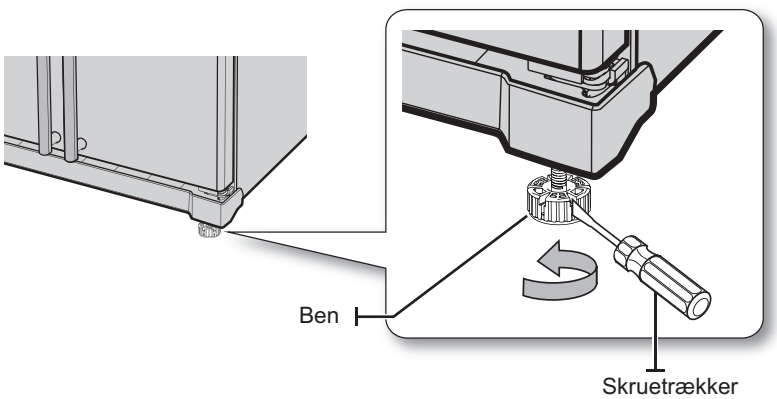

Se næste afsnit for at finde den bedste måde at udføre meget små justeringer af dørene.

Opsætning af side-by-side-køleskabet

Sådan udføres mindre justering af dørene

Husk, at det er nødvendigt at sætte køleskabet i niveau, for at du kan få dørene til at være helt lige. Hvis du har brug for hjælp, så se i forrige afsnit om at sætte køleskabet i niveau.

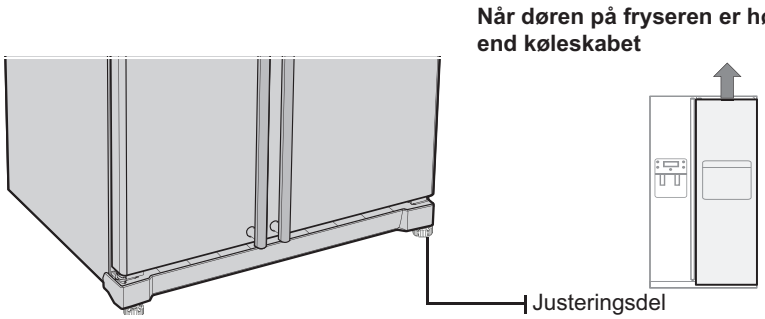

I tilfælde af ubalance, så er det påsamme måde, du skal justere. Åbn dørene, og juster dem en ad gangen på følgende måde:

1. Fjern møtrik ① fra det nederste hængsel, indtil den når det øverste af bolten ②.

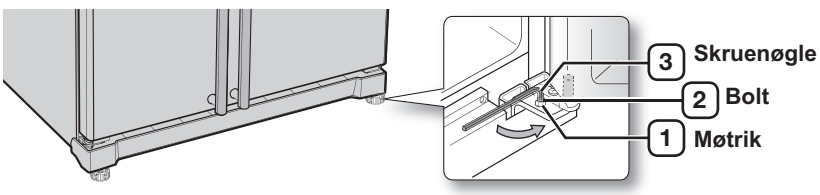

Når du løsner møtrik ①, skal du bruge den medfølgende unbrakonøgle ③ til at løsne bolten ② mod urets retning. Du kan nu løsne møtrik ① med fingrene.

2. Juster højdeforskellen mellem dørene ved at dreje bolt ② i urets retning eller mod urets retning .

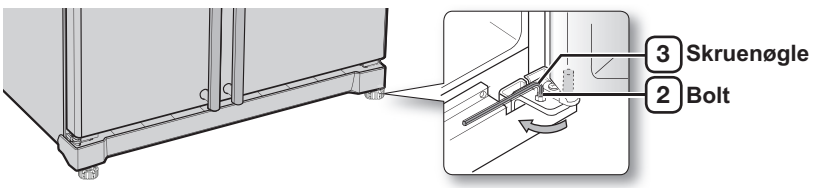

Når du drejer mod urets retning , rykkes døren opad.

3. Når dørene er justeret, skal du dreje møtrik ① mod urets retning , indtil den når ned til enden af bolten, derefter skal du tilspænde bolten igen med skruenøglen ③ for at sætte møtrikken på plads ①.

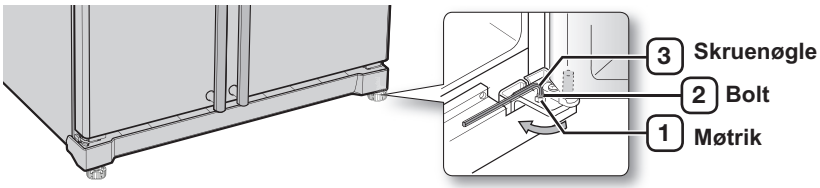

Hvis du ikke strammer møtrikken godt, kan bolten gå løs.

Kontrol af vanddispenserledningen (Ekstraudstyr)

En vanddispenser er kun en enkelt af de nyttige funktioner på dit nye Samsung-køleskab. For at hjælpe til bedre helbred, så fjerner Samsung-vandfilteret uønskede partikler fra vandet. Det kan imidlertid ikke sterilisere eller ødelægge mikroorganismer. Du bliver nødt til at købe et vandrensesystem til dette formål.
For at få ismaskinen til at fungere korrekt, så kræves der et vandtryk på 138 ~ 862 Kpa. Under normale betingelser kan et papkrus på 170 cc fyldes på 10 sekunder.
Hvis køleskabet er installeret i et område med lavt vandtryk (under 138 Kpa), kan du installere en trykpumpe til kompensation for det lave vandtryk.
Kontroller, at vandbeholderen inde i køleskabet er fyldt korrekt. For at gøre det skal du trykke på vanddispenserhåndtaget, indtil vandet løber fra vandudtaget.

Der medfølger vandledningsinstallationskit med enheden. Du kan finde det i fryserskuffen.

INSTALLATION AF VANDDISPENSERLEDNING

Dele til vandledningsinstallation

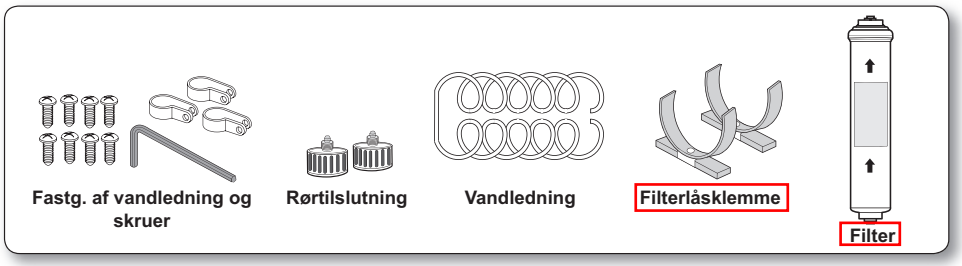

Tilslutning af vandforsyningsledning

Tilslut vandrøret med muffe og hane.
1. Luk for hovedhanen.
2. Tilslut muffe “A” til hanen. Bemærk:

FORSIGTIG

Vandledingen skal tilsluttes til koldtvandsrøret.
Hvis den tilsluttes til varmtvandsrøret, kan det medføre, at filter ikke fungerer korrekt.

GARANTIOPLYSNINGER
Vandledningsinstallationen er ikke dækket af køleskabet eller ismaskinefabrikantens garanti.
Følg disse instrukser nøje for at minimere risikoen for en dyr vandskade.

Bemærk:
Hvis muffen ikke passer til den aktuelle hane, så gå til den nærmeste autoriserede serviceforhandler, og køb de rigtige muffepakninger.

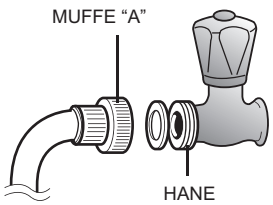

Opsætning af side-by-side-køleskabet

Vælg stedet, hvor filter skal installeres. (Model med filter)

- Hvis du vil samle vandindtags- og -udtagssiderne på filter under renserinstallationen, skal du se på referenceillustrationen.
- Skær vandledningen, der sidder på filter så den sidder korrekt på plads, efter du har målt afstanden mellem filter og koldtvandshanen.

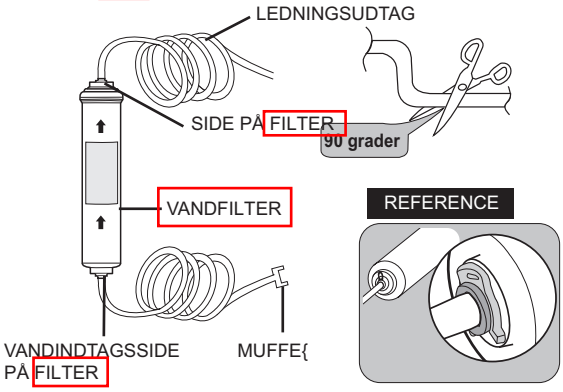

Fjern evt. snavs inde i filter. (Model med filter)

- Åbn hovedhanen for at kontrollere, om vandet løber gennem vandrøret på vandindtagssiden på filter.
- Hvis vandet ikke løber gennem ledningen, så kontroller, om der er åbnet for hanen.
- Lad hanen være åben, indtil vandet løber ud, og evt. snavs, der har ophobet sig under fremstillingen, er fjernet.

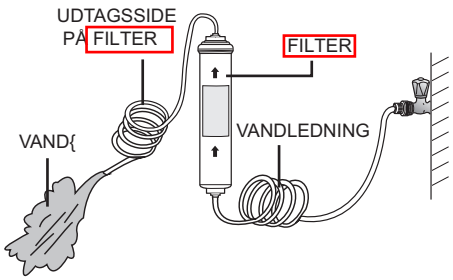

Tilslut filterlåsstationer.

- Hold filterlåsstationerne i en passende position (f.eks. under vasken), og sæt den, så den kan skrues godt fast.

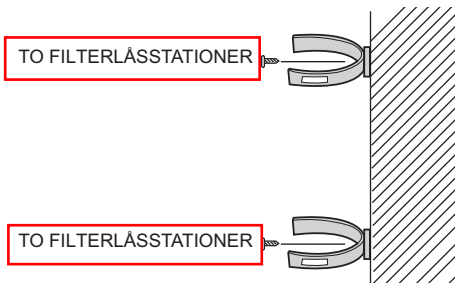

Sæt filter på plads.

- Sæt filter på plads, som vist på billedet til højre.

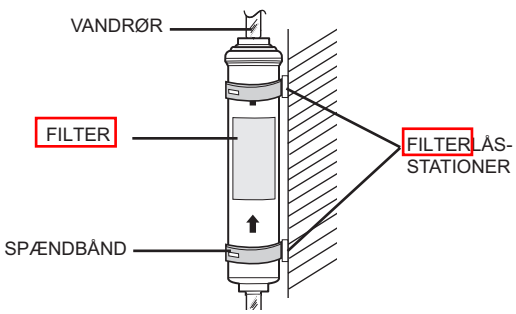

Tilslut vandledningen til køleskabet.

- Fjern kompressordækslet fra køleskabet.
- Tilslut vandledningen til ventilen, som vist på billedet.
- Når den er tilslutte, så kontroller, om der er lækage. Hvis der er nogen, så gentag tilslutningen.
- Sæt kompressordækslet på igen på køleskabet.

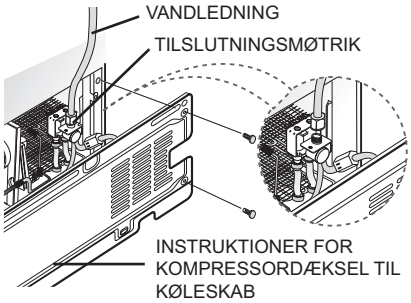

Fastgør vandledningen.

- Brug klemme ”A”, og fastgør vandledningen til væggen (bagsiden af køleskabet).
- Når vandledningen er sat fast, så kontroller, at vandledningen ikke bøjes, klemmes eller mases for meget.

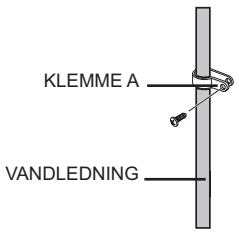

Opsætning af side-by-side-køleskabet

Fjernelse af evt. snavs inde i vandforsyningsledningen efter installation af filteret.

1. TÆND for hovedhanen, og LUK ventilen til vandforsyningen.
2. Lad vand løbe gennem dispenseren, indtil vandet er rent (ca. 1 ltr.). Det vil rense vandtilførselssystemet og fjerne luft fra ledningerne.
3. Der kan være brug for yderligere gennemløb i nogle husholdninger.
4. Åbn køleskabsdøren, og kontroller, at der ikke er nogen lækage fra vandfilteret.

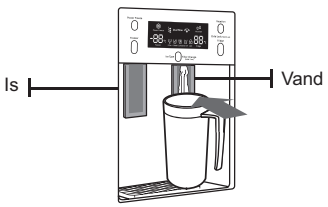

En nyindsat vandfilterpatron kan medføre, at der sprøjter lidt vand fra vanddispenseren. Dette skyldes, at der er kommet luft i ledningen. Det skulle ikke betyde noget for brugen af den.

Kontroller den mængde vand, der kommer i isbakken. (Ekstraudstyr)

1. Løft op i ismaskine-spanden, og træk den forsigtigt ud af fryseren.
2. Når du trykker på testknappen i 1,5 sekund, så fyldes isterningsbeholderen med vand fra vandtilførselshanen, efter isbakken er drejet. Kontroller, for at se, at vandmængden er korrekt(se tegningen nedenfor).

   Hvis vandniveauet er for lavt, bliver isterningerne små. Det er et vandtryksproblem inde i hovedledningsrørene, ikke et problem med køleskabet.

1

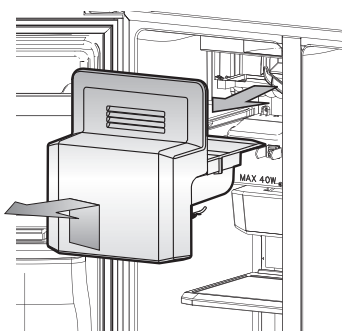

Ismaskine

2

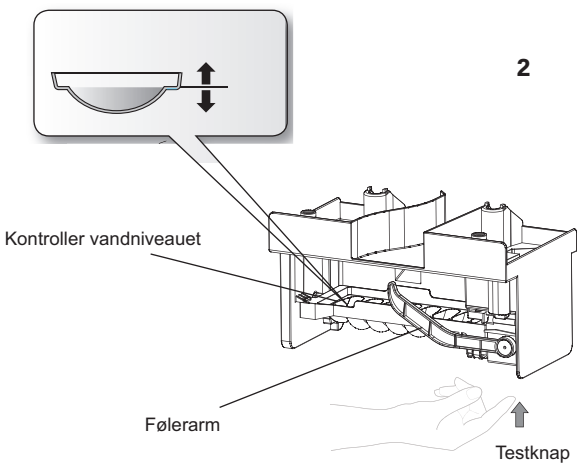

Brug af SAMSUNG side-by-side-køleskabet

Opsætning af køleskabet

Nu da dit nye køleskab er installeret og på plads, så er du klar til at opsætte og nyde alle funktionerne i apparatet.
Ved at gennemføre følgende trin, så skulle dit køleskab være helt klar til brug. Hvis ikke, så skal du først kontrollere vandtilførsel og strømkilde eller prøve med afsnittet Problemløsning på bagsiden af denne brugermanual. Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt dit Samsung-elektronik-service-center.

1. Sæt køleskabet et egnet sted med rimelig plads mellem væg og køleskab.
   Se i installationsinstrukserne i denne manual.
2. Når køleskabet er sat til, skal du tjekke, om lyset i køleskabet tændes, når du åbner dørene.
3. Sæt temperaturkontrollen til den koldeste temperatur, og vent en time.
   Fryseren skulle gerne blive lidt afkølet, og motoren skal køre jævnt.
4. Efter der er tændt for køleskabet, så tager det nogle få timer at nå den korrekte temperatur.
   Når køleskabstemperaturen er tilstrækkelig kold, kan du opbevare madvarer og drikkevarer i køleskabet.

BRUG AF KØLESKABET

Brug af betjeningspanelet

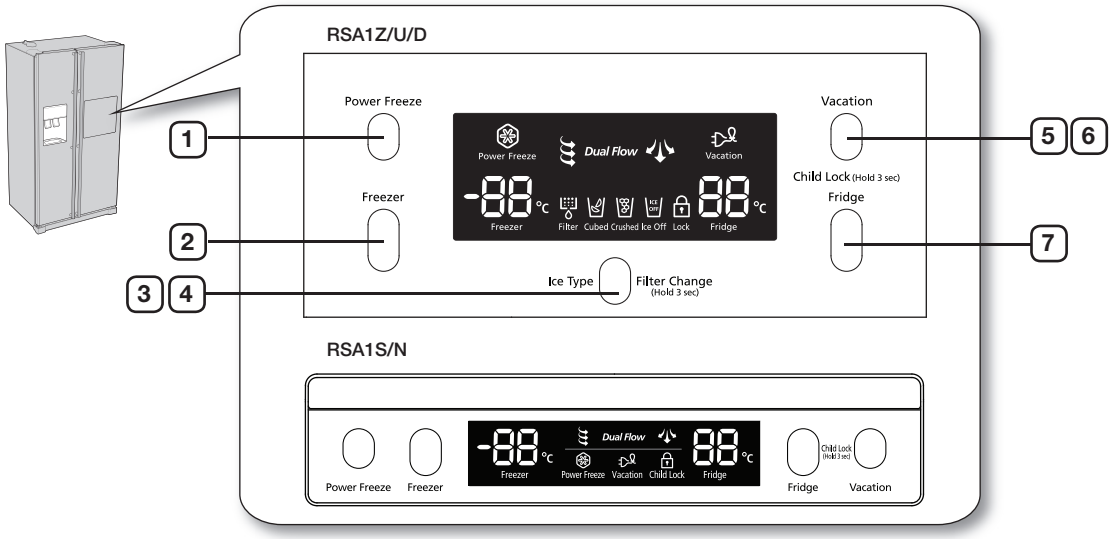

① **LYNFRYSER**	Gør indfrysningstiden kortere ved indfrysning af produkter i fryseren. Det kan være nyttigt at kunne fryse varer, der hurtigt fordærves, eller hvis temperaturen i fryseren er steget meget (Hvis f.eks. døren har stået åben).
② **FRYSER**	Tryk på knappen **Fryser** for at indstille fryseren til den ønskede temperatur. Du kan sætte temperaturen mellem -14°C og -25ºC.
③ **IS-TYPE**	Brug denne knap til at vælge Terninger, Knust eller til at slå Is-funktionen fra.
④ **SKIFT FILTER**	Når du skifter filter, så tryk på knappen i 3 sekunder for at nulstille filterplanen.
⑤ **FERIE**	Hvis du tager på ferie eller forretningsrejse, eller du ikke skal bruge køleskabet, så tryk på knappen Ferie. Når du sætter knappen Ferie i køleskabsrummet på FRA, så tændes LED-lyset Ferie. ⚠ Det anbefales på det kraftigste at fjerne madvarer i frisk-vare-rummet og ikke lade døren stå åben, når du vælger funktionen Ferie.
⑥ **BØRNESIKRING**	Ved at trykke på knappen Lynkøling og knappen Køleskab samtidig i 3 sekunder, så låses alle knapper. Vanddispenserhåndtaget og ishåndtaget fungerer heller ikke. For at annullere denne funktion skal du trykke på disse to knappen i 3 sekunder igen.
⑦ **KØLESKAB**	Tryk på knappen **Køleskab** for at indstille køleskabet på den ønskede temperatur. Du kan indstille temperaturen mellem 1°C og 7°C.

Brug af SAMSUNG side-by-side-køleskabet

BRUG AF DET DIGITALE DISPLAY

“88” afsnittet på fryserdelen angiver den aktuelle frysertemperatur.
“88” afsnittet på køleskabsdelen angiver den aktuelle køleskabstemperatur.

RSA1Z/U/D

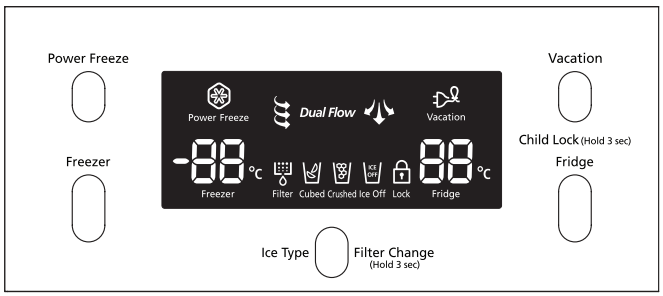

RSA1S/N

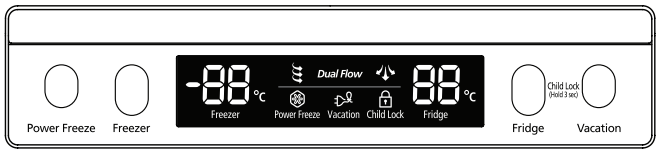

Lynfryser

Dette ikon tændes, når du aktiverer funktionen “Lynfryser”. “Lynfryser” er velegnet til de gange, hvor du skal bruge meget is. Tryk på knappen **Lynfryser** , og isproduktionen øges.
Når du har nok is, så tryk blot på knappen igen for at annullere funktionen “Lynfryser”.

Når De benytter denne funktion. vil køleskabets energiforbrug stige.
Denne funktion skal aktiveres mindst 24 timer forud for, at en større mængde madvarer anbringes i fryserummet.

Filterindikator

Når filterindikatoren tændes, så er det tid at skifte filter. Dette vil typisk ske ca. hver 6. måned. Når du har fjernet det gamle vandfilter og isat et nyt (se side 18 for instrukser om hvordan du gør det), skal du nulstille indikatorstatuslyset ved at trykke på knapen **Is-type** i ca. 3 sekunder.

Indikatoren tændes igen om 6 måneder for at minde dig om, at det er tid til at skifte vandfilter igen.

Når du ikke bruger vandfilteret, skal du trykke på knappen Is-type i mere end 5 sekunder, og filterindikatorlampen og bogstaverne Skift filter slukkes.

Børnesikring

Dette ikon tændes, når du aktiverer funktionen Børnesikring ved at trykke på knappen Ferie og knappen Køleskab samtidigt i 3 sekunder.
Tryk på disse to knapper i 3 sekunder igen for at genaktivere.

Isterninger, knust is og slukning af ismaskinen.

Nyd isterninger eller knust is ved at vælge det du foretrækker fra det digitale betjeningspanel. Hvis du ikke har brug for is, så kan du slukke for denne funktion for at spare vand- og energi-forbrug. Is-type-lyset angiver den type is, (eller ikke is), der aktuelt er valgt.

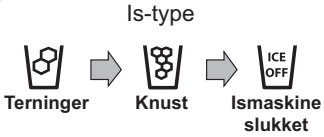

KONTROL AF TEMPERATUREN

Kontrol af frysertemperaturen

Frysertemperaturen kan sættes mellem -14°C og -25ºC for at opfylde dine bestemte ønsker. Tryk på knappen **Fryser** gentagne gange, indtil den ønskede temperatur vises i Temperaturdisplayet. Husk på, at madvarer, som f.eks. is kan smelte ved -16 ºC.
Temperaturdisplayet rykkes i intervaller fra -14°C og -25 ºC. Når displayet når -14 ºC, begynder det igen ved -25 ºC.
Fem sekunder efter den nye temperatur er indstillet, viser displayet igen den aktuelle frysertemperatur. Tallet vil imidlertid ændre sig, efterhånden som fryseren justerer til den nye temperatur.

Kontrol af køleskabstemperaturen

Køleskabstemperaturen kan sættes mellem 7 ºC og 1 ºC for at opfylde dine bestemte ønsker. Tryk på knappen **Køleskab** gentagne gange, indtil den ønskede temperatur vises i Temperaturdisplayet.

Temperaturkontrolprocessen for køleskabet fungerer på samme måde som fryserprocessen. Tryk på knappen **Køleskab** for at sætte den ønskede temperatur. Efter nogle få sekunder, begynder køleskabet at indrette sig efter den nye indstillede temperatur. Dette kan aflæses i det digitale display.

Temperaturen i fryseren eller køleskabet kan stige, hvis dørene åbnes ofte, eller hvis der placeres en stor mængde varm mad et af stederne.
Det kan få det digitale display til at blinke. Når fryseren og køleskabet returnerer til den normale temperatur, så holder displayet op med at blinke.
Hvis det fortsætter med at blinke, kan du blive nødt til at „nulstille" køleskabet. Prøv at slukke apparatet, og vent ca. 10 minutter, og tænd det derefter igen.

Sådan bruges SAMSUNG side-by-side-køleskabet

BRUG AF ISMASKINE- OG KOLDTVANDSDISPENSER

Tryk på knappen **Is-type** for at vælge den type is, du ønsker

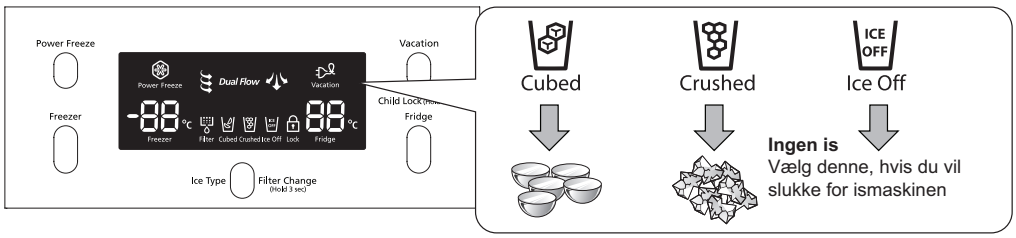

Isterninger. Når du vælger “Knust”, så kværnes isterningerne til knust is.

Dosering af is

Placer et glas under isudtaget, og tryk forsigtigt på isdispenserhåndtaget med glasset. Kontroller, at glasset er lige under dispenseren for at forhindre, at isen hopper ud.

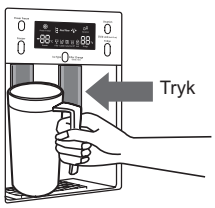

Sådan bruges vanddispenseren

Placer et glas under vandudtaget, og tryk forsigtigt på vanddispenserhåndtaget med glasset. Kontroller, at glasset er lige under dispenseren for at forhindre, at vandet sprøjter ud.

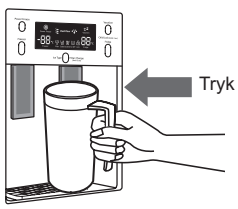

ADVARSEL

- Put ikke dine fingre, hænder eller andre uegnede genstande i slidsken eller ismaskine-spanden.
  - Det kan medføre personskade eller materiel skade.
- Put aldrig en finger eller andre genstande i dispenseråbningen.
  - Det kan medføre skade.
- Brug kun den ismaskine, der leveres med køleskabet.
- Vandforsyningen til dette køleskab må kun installeres/tilsluttes af en kvalificeret person og må kun tilsluttes til drikkevand.
- For at få ismaskinen til at fungere korrekt, så kræves der et vandtryk på 138 ~ 862 Kpa.

FORSIGTIG

- Hvis du har en lang ferie eller forretningsrejse og ikke ønsker at bruge vanddispenser eller ismaskine, så luk for vandventilen.
  - Ellers kan der opstå vandlækage .
- Tør fugt af indersiden, og lad dørene stå åbne.
  - Ellers kan der opstå lugt, og der kan udvikles mug .

HYLDER OG BEHOLDERE

Fryser

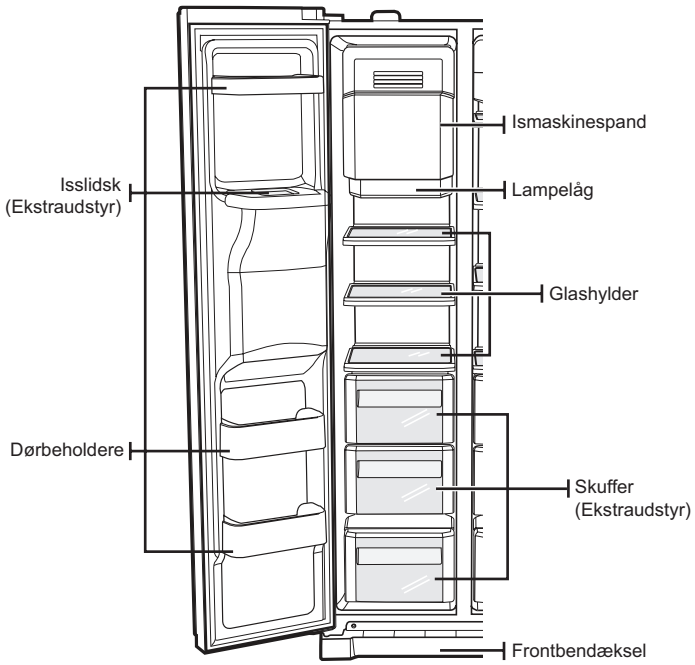

Køleskab

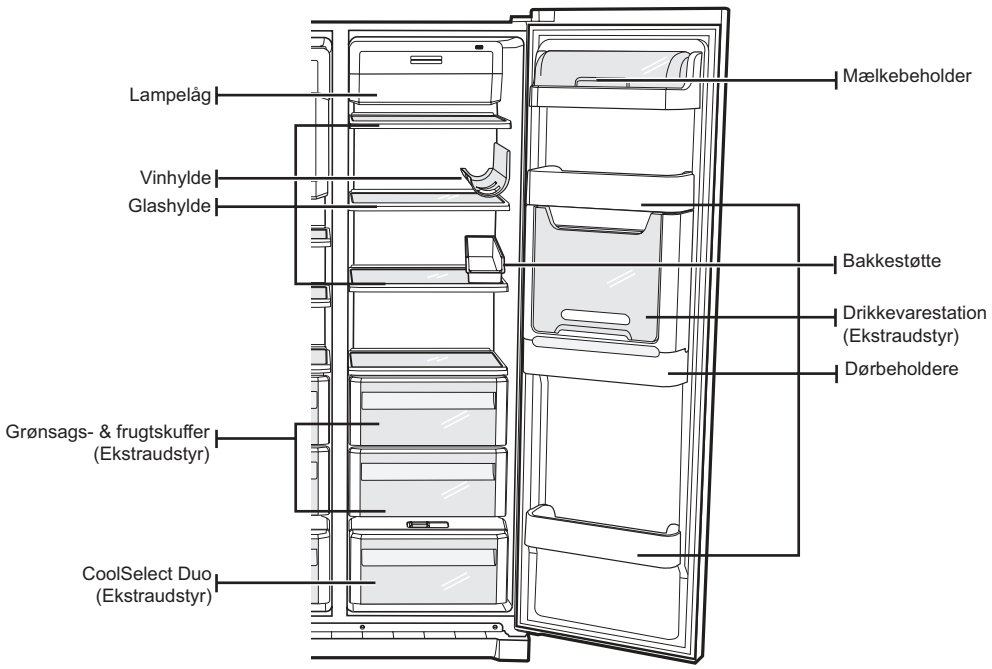

Sådan bruges SAMSUNG side-by-side-køleskabet

OPBEVARING AF MADVARER

Opbevaring af madvarer i fryseren

Samsung side-by-side-køleskabet er beregnet til at give dig de maksimale pladsbesparende funktioner. Her finder du nogen af de brugertilpassede rum, som vi har skabt til at holde dine madvarer friskere i længere tid. Husk, at for at forhindre, at lugt sætter sig i isen, skal opbevarede madvarer pakkes godt ind så lufttæt som muligt.

For at få mere plads, kan du fjerne fryserskufferne, da de ikke påvirker varme- og mekaniske egenskaber. En deklareret opbevaringsvolumen af frosne madvarer i opbevaringsrummet er beregnet ud fra, at disse skuffer er fjernet.

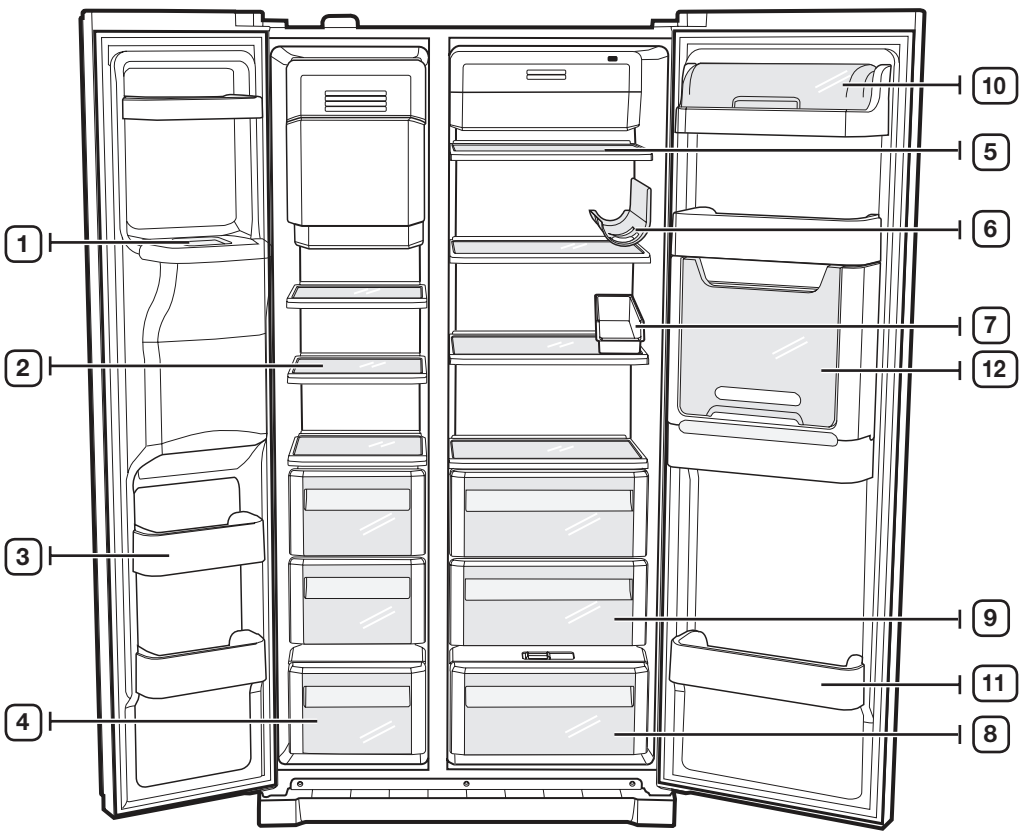

Opbevaring af madvarer i fryseren

①	**ISSLIDSK ADVARSEL** ⚠ **ADVARSEL**	Put ikke dine fingre, hænder eller andre uegnede genstande i slidsken eller ismaskinespanden. Det kan medføre personskade eller materiel skade.
②	**HYLDER**	Kan bruges til opbevaring alle typer frosne madvarer.
③	**DØRBEHOLDERE**	Kan bruges til mindre pakker med frosne madvarer. 
④	**SKUFFER**	Bedst egnede til opbevaring af kød eller tørre madvarer. Opbevarede madvarer skal pakkes godt ind vha. folie eller egnet indpakningsmaterialer eller beholdere.

Opbevaring af madvarer i køleskabet

⑤	**HYLDER**	Designet til at være modstandsdygtige mod revner. Kan bruges til opbevaring alle typer mad- og drikkevarer Runde mærker på glasoverfladen er et normalt fænomen og kan sædvanligvis tørres af med en fugtig klud. 
⑥	**VINHYLDE**	Hjælper så vin bevarer smagen, da den ligger på den optimale måde ved opbevaring af vinflasken.
⑦	**BAKKESTØTTE**	Bedst til opbevaring af æg. Placer BAKKESTØTTEN på en hylde, så du let kan komme til den.
⑧	**COOLSELECT DUO (EKSTRAUDSTYR)**	Hjælper til bevaring af smag, og forlænger friskheden i dine madvarer. Brug den til kød, grønsager, fjerkræ, fisk eller andre madvarer, der spises regelmæssigt.
⑨	**FRUGT- & GRØNSAGSSKUFFE**	Bruges til bevaring af friskheden af dine opbevarede grønsager og frugter. Den er specielt designet til at kontrollere fugtighedsniveauet inde i skuffen.
⑩	**BEHOLDER TIL MEJERIVARER**	Kan bruges til at opbevare mindre mejerivarer som f.eks. smør og margarine, yoghurt eller smøreost. 
⑪	**DØRBEHOLDERE**	Designet til store, kantede genstande, som f.eks. mælkekartoner eller andre store flasker og beholdere.
⑫	**DRIKKEVARESTATION (EKSTRAUDSTYR)**	Kan bruges til opbevaring af ofte brugte genstande, som f.eks. dåsedrikkevarer og snacks, og du kan nå dem uden at skulle åbne køleskabsdøren.

Flasker bør opbevares tæt sammen, så de ikke vælter og falder ud, når køleskabsdøren åbnes.

⚠ **ADVARSEL**

- Hvis du planlægger at være væk i længere tid, skal du tømme køleskabet og slukke for det. Tør fugt af på indersiden af apparatet, og lad dørene stå åbne. Dette forhindrer, at der udvikles lugt og dannelse af mug.
- Hvis køleskabet ikke skal bruges i længere tid, skal du fjerne stikket fra stikkontakten.
  - Forringelse af isoleringen kan medføre brand.

Sådan bruges SAMSUNG side-by-side-køleskabet

BRUG AF COOLSELECT DUO (EKSTRAUDSTYR)

COOLSELECT Duo er designet til at gøre dit travle liv en lille smule lettere.

Kød

Når KØD er valgt, så er temperaturen på CoolSelect Duo egnet til opbevaring af kød eller skinke ved at åbne for fryserkulden til det. Funktionen hjælper også med at holde kød og skinke frisk i længere tid.



Grønsager

Når **GRØNSAGER** er valgt, så er temperaturen på CoolSelect Duo egnet til opbevaring af grønsager eller frugt ved at lukke for fryserkulden til det. Funktionen hjælper også med at holde grønsager og frugt frisk i længere tid.



Når "**KØD** eller **GRØNSAGER**" er i brug, så skal varer, som du IKKE ønsker bliver påvirket, fjernes fra skuffen.

FJERNELSE AF FRYSERTILBEHØR

Rengøring om ændring af indretning i fryseren er let.

1. Fjern **glashylden** ved at trække hylden ud, så langt den kan komme. Derefter skal du løfte den forsigtigt og fjerne den.

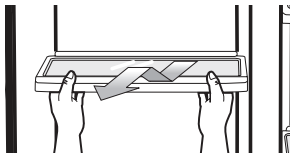

ADVARSEL

Hvis den ikke har kroge på bagsiden for at forhindre vipning, skal hylden placeres langt nede i en rigtig position, hvor der er klodser til hylderne som vist. Hvis ikke, kan hylden falde ud af køleskabet.

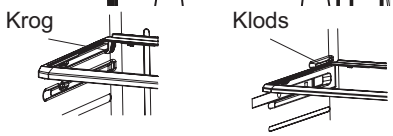

2. Fjern **dørbeholderen** ved at holde i dørbeholderen med begge hænder og derefter forsigtigt løfte den opad.

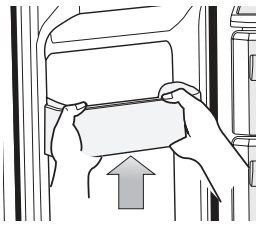

3. Fjern **plastikskuffen** ved at trække den ud og forsigtigt løfte den opad.

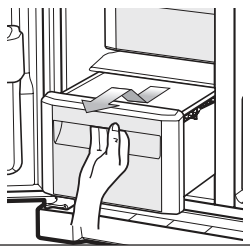

4. Fjern **ismaskinespanden** ved at løfte den opad og trække den ud.

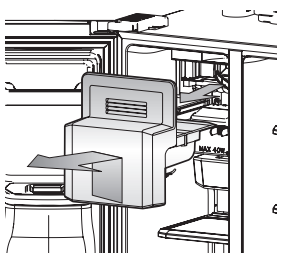

5. Fjern **frontbendækslet** ved at åbne både fryser- og køleskabsdørene og fjerne de tre skruer. Når skruerne er fri, kan dækslet fjernes. For at sætte frontbendækslet på igen skal du sætte det tilbage på den oprindelige plads og spænde de tre skruer.

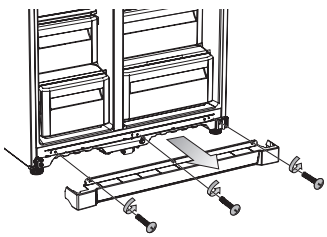

Brug ikke unødig kraft, når du fjerner dækslet.
Ellers kan dækslet gå i stykker og forårsage skade.

Sådan bruges SAMSUNG side-by-side-køleskabet

FJERNELSE AF KØLESKABSTILBEHØR

1. **Løft lampedækslet op ved at trykke på begge fremspring, og træk det ud med begge hænder I pilenes retning.**

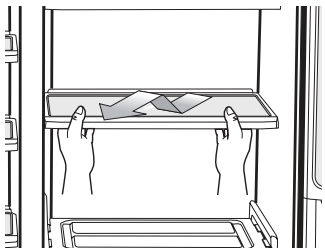

ADVARSEL Hvis den ikke har kroge på bagsiden for at forhindre vipning, skal hylden placeres langt nede i en rigtig position, hvor der er klodser til hylderne som vist. Hvis ikke, kan hylden falde ud af køleskabet.

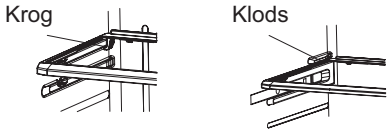

2. Fjern **grønsags- & frugtskuffen** ved at trykke på fordybningerne inden for til højre og venstre på låget til grønsag-boksen/tør-boksen, og fjern den ved at trække fremad.
   Mens du holder skuffen med den ene hånd, løfter du den lidt, mens du trækker den fremad og tager den ud af køleskabet.

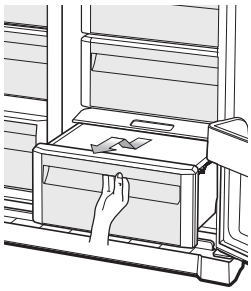

3. Fjern **Flaskedørbeholderen** ved at holde i beholderen med begge hænder og løfte den forsigtigt opad.

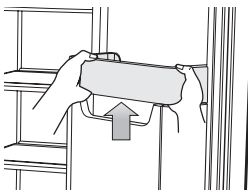

4. **Vinhylden** sidder på skabsvæggen.
   Fjern vinhylden ved at skubbe den opad og forsigtigt løfte hylden ud af tappene .

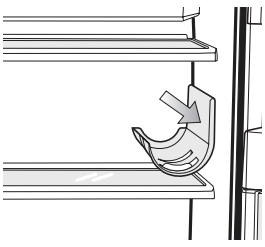

Før du fjerner noget tilbehør, skal du passe på, at der ikke er nogen madvarer i vejen. Hvis det muligt, så fjern alle madvarerne for at reducere risikoen for uheld .

Sådan bruges SAMSUNG side-by-side-køleskabet

RENGØRING AF KØLESKABET

Hvis du passer på dit Samsung side-by-side-køleskab forlænges levetiden på det, og det holder det også lugt- og bakteriefrit.

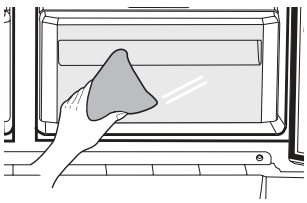

Indvendig rengøring

Rengør de indvendige sider og tilbehør med et mildt rengøringsmiddel, og tør derefter af med en blød klud. Du kan fjerne skuffer og hylder, hvis du vil lave en grundigere rengøring. Du skal blot huske at tørre dem af, før du sætter dem tilbage på plads.

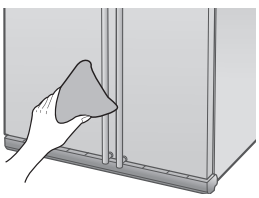

Udvendig rengøring

Aftør det digitale panel og displaypanelet med en ren, blød klud. Sprøjt vand på en rengøringsklud i stedet for at sprøjte direkte på overfladen på køleskabet. Det hjælper med en jævn fordeling af fugt på overfladen. Døre, håndtag og kabinetoverflader skal rengøres med et mildt rengøringsmiddel og derefter aftørres med en blød klud. For at få apparatet til at se bedst ud, skal det poleres udvendigt en eller to gange om året.

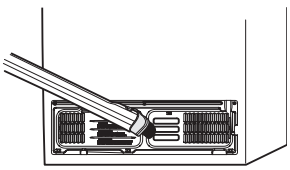

ADVARSEL

Brug ikke benzen, fortynder eller Clorox™ til rengøring. Det kan beskadige overfladen på apparatet og kan medføre brandrisiko.

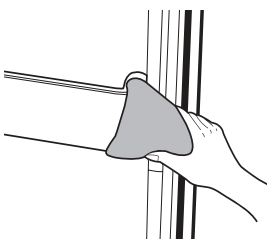

Rengøring af gummikanter på dørene

Hvis gummikanterne er snavsede, kan dørene ikke lukke helt til, og køleskabet fungerer ikke effektivt. Sørg for at holde dørkanterne fri for sand og snavs ved at rengøre dørene med et mildt rengøringsmiddel og en fugtig klud. Tør af med en ren, blød klud.

FORSIGTIG

Sprøjt ikke på køleskabet med vand, hvis det er tændt, da det kan forårsage elektrisk stød. Rengør ikke køleskabet med benzen, fortynder eller bilrengøringsmiddel, da det vil medføre brandrisiko.

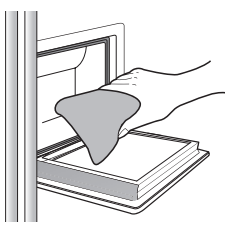

Rengøring af hjemmebar

Brug en fugtig klud til at rengøre is- og vanddispenseren. Tør derefter af med en ren, blød klud.

Sådan bruges SAMSUNG side-by-side-køleskabet

SÅDAN UDSKI:FTES INDVENDIGE LYS

ADVARSEL

Træk stikket ud af stikkontakten, før du skifter lys inde i køleskabet.
- Ellers er der risiko for elektrisk stød.

Hvis du oplever problemer, når du udskifter lyset, skal du kontakte servicecentret.
Ekstra pærer til køleskab og fryser findes i de fleste større detailforretninger.
Brug ekstrapærer på maks. 40 Watt til køleskabsrum og maks. 40 Watt til fryserrum.

Sådan udskiftes indvendigt lys i køleskabet.
Køleskabslyset findes i bunden af spjælddækslet.

1. Løft lampedækslet op ved at trykke på begge fremspring, og træk det ud med begge hænder I pilenes retning.
2. Udskift pæren med en ny.
3. Sæt lysdækslet på igen.

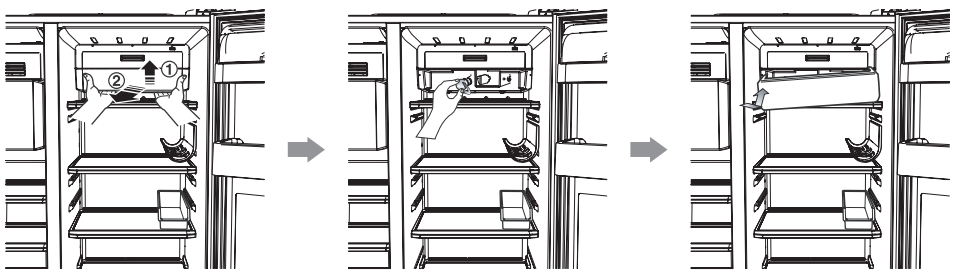

Sådan udskiftes indvendigt lys i fryseren

Fryserlyset findes i bunden af auger-motorhuset.

1. Tag fat i lampen, og træk den ud med 2 hænder i pilenes retning.
2. Udskift pæren med en ny.
3. Sæt lysdækslet på igen.

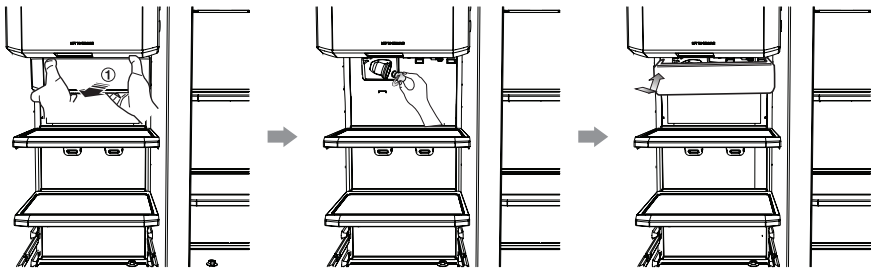

BRUG AF DØRENE

Køleskabsdørene er udstyret med en døråbnings- og en lukkefunktion, der sikrer, at dørene lukkes og slutter helt til.
Efter åbning til et vist punkt, bliver døren „stående“ og forbliver åben. Når døren er på klem foran låsen, hvor den åbnes, lukkes den automatisk.

Problemløsning

PROBLEM	LØSNING
Køleskabet fungerer overhovedet ikke, eller også køler det ikke tilstrækkeligt.	• Kontroller, at strømstikket sidder korrekt. • Er temperaturkontrollen på displaypanelet sat til den korrekte temperatur? Prøv at sætte den til en lavere temperatur. • Står køleskabet i direkte sollys eller placeret for tæt på en varmekilde? • Er bagsiden af køleskabet for tæt på væggen, så luften ikke kan cirkulere?
Varerne i køleskabet er frosne.	• Er temperaturkontrollen på displaypanelet sat til den korrekte temperatur? Prøv at sætte den til en højere temperatur. • Er temperaturen i lokalet meget lav? • Opbevarer du madvarer med et højt vandindhold i den koldeste del af køleskabet? Prøv af flytte disse varer ind i køleskabet i stedet for at opbevare dem i CoolSelect Duo™-skuffen..
Du hører usædvanlig støj eller lyd.	• Kontroller, at køleskabet står plant og i niveau. • Er bagsiden af køleskabet for tæt på væggen, så luften ikke kan cirkulere? • Er der faldet noget bagved eller under køleskabet? • Der høres en „tikkende“ lyd inde i køleskabet. Det er meget normalt, da forskelligt tilbehør sammentrækker sig eller udvider sig i forhold til temperaturen inde i køleskabet.
Fronthjørnerne og siderne på apparatet er varme, og der opstår kondens.	• Det er normalt, at der er lidt varme, da der er installeret anti-kondensatorer i fronthjørnerne på køleskabet for at forhindre kondens. • Står køleskabsdøren på klem? Der kan opstå kondens, når du lader døren stå åben i for lang tid.
Der kommer ikke noget is ud.	• Har du ventet 12 timer efter installation af vandforsyningsledningen, før du laver is? • Er vandledningen tilsluttet, og er lukkeventilen åben? • Har du manuelt slukket for ismaskinen? Kontroller, at is-type er indstillet til Terninger eller Knust. • Er der blokeret is inde i is-opbevaringsenheden? • Er frysertemperaturen for varm? Prøv at sætte frysertemperaturen lavere.
Du kan høre boblende vand i køleskabet.	• Det er helt normalt. Boblerne kommer fra det flydende kølemiddel, der cirkulerer rundt i køleskabet.
Det lugter dårligt i køleskabet.	• Er der fordærvede madvarer? • Sørg for, at kraftigt lugtende madvarer (f.eks. fisk) er pakket luftæt ind. • Rengør fryseren regelmæssigt, og kasser evt. fordærvede eller mistænkelige madvarer.
Der dannes frost på fryservæggene.	• Er lufthullet blokeret? Fjern evt. blokeringer, så luft kan cirkulere frit. • Sørg for, at der er tilstrækkelig plads mellem madvarerne, så der er plads til luftcirkulation. • Er fryserdøren lukket korrekt?
Vanddispenseren fungerer ikke.	• Er vandledningen tilsluttet, og er lukkeventilen åben? • Er vandforsyningsrørene ødelagte eller bøjede? Sørg for, at rørføringen er fri og ikke blokeres. • Er vandbeholderen frossen, fordi køleskabstemperaturen er for lav? Prøv at vælge en varmere indstilling på hoved displaypanelet.

Dansk

Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(Elektrisk & elektronisk affald)
(Gældende for lande i EU og andre europæiske lande med separat indsamlingssystemer)

Den viste markering på produktet eller i den medfølgende vejledning angiver, at det ikke bør bortskaffes sammen med øvrigt husholdningsaffald, når det skal kasseres. For at forhindre mulig skade på miljø eller menneskers sundhed ved ukontrolleret bortskaffelse, så adskil dette produkt fra andre typer affald, og genbrug det på en ansvarlig måde for at fremme en velfungerende genbrug af materialeresurser

Private husholdninger bør kontakte enten forhandleren, hvor de købte produktet, eller deres lokale kommune for oplysninger om hvor og hvordan de kan bortskaffe dette produkt via miljømæssig sikker genbrug.

Forretningsejere bør kontakte deres forhandler og tjekke vilkårene og betingelserne i købskontrakten. Dette produkt bør ikke blandes med andet virksomhedsaffald.

MEMO

MEMO

Spørgsmål eller kommentarer?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG(7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)/022 - 607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282/1800 110011/1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	075 - SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
THAILAND	1800-29-3232/02-689-3232	www.samsung.com/th
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)/8000-4726	www.samsung.com/ae

Kode nr. DA68-01777F REV(0.0)